


TENTino®

NÁVOD K SESTAVENÍ


Skládání nůžkového stanu s rychloskládací nůžkovou konstrukcí.



1. Připravte si nůžkovou konstrukci na místo, kam chcete stan postavit. Máte-li možnost, přizvěte si ke skládání stanu další osobu. Pokud jste dva, postavte se po stranách složené konstrukce proti sobě.

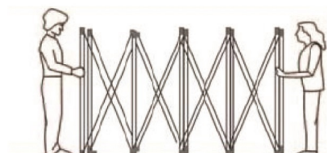


2. Konstrukci uchopte každý oběma rukama a couvejte, přičemž ji pomalu odtahujte od sebe přibližně do poloviny své délky.

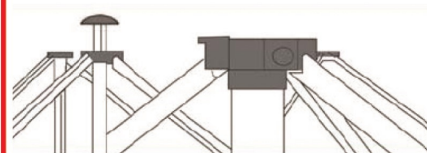

3. Zkontrolujte, zda je konstrukce v pořádku a veškeré spoje drží.



4. Na konstrukci nasadte střešní plachtu- přehodte přes rám střechy a připevněte rohové suché zipy střechy na rohové suché zipy stojen konstrukce. Zkontrolujte také ostatní vrchní body (např. teleskop) konstrukce, zda jsou umístěny na vyztužených místech střešní plachty.

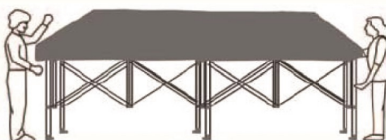

5. Uchopte spodní středové nůžkové profily a couvejte směrem od sebe, až se rám střechy vypne. Zkontrolujte, zda všechny vrchní západky jsou zacvaknuté, případně tak učiňte.



6. Odjistěte spodní západky vždy na shodné straně proti sobě a rovnoměrně zvedejte do zvolené výšky, dokud západka nezacvakne. Výšku jednotlivých noh nastavte tak, že zvolíte jeden z polohovacích otvorů. Zvolený výškový otvor by měl být stejný pro všechny nohy, ledaže stavíte stan ve svahu nebo na nerovném povrchu. Na zvoleném otvoru pusťte západku aretační spojky, čímž dojde k jejímu zacvaknutí.



7. Porovnejte upevnění rohových suchých zipů střechy a rámu. Uchopením za límeček střešní plachty a tahem k sobě ji co nejlépe vyrovnejte a vypněte



8. Křížové stropní profily obepněte suchým zipem ke střeše tak, aby byl suchý zip uchycen se svým protikusem po celé ploše a střechu jste co nejvíce vypnuli.

UPOZORNĚNÍ!!

Vždy použijte komplet kotvicích hřebů a upevněte nohy do podloží. Můžete ale použít různé vlastní způsoby ukotvení, nikdy ale nenechávejte stan neukotven. V případě silného větru celý stan zaplachtujte a zazipujte, nebo sundejte veškeré boční opláštění a stan snižte na nejnižší možnou polohu, tedy nohy budou zcela zasunuté + zkontrolujte ukotvení stanu. V případě velmi silného větru stan bezpodmínečně deinstalujte.

Při deinstalaci nejprve sundejte boční opláštění, poté snižte stan na nejnižší výškovou pozici, odjistěte suché zipy střechy, poté odjistěte stropní západky tak, aby byly všechny povolené. Konstrukci poté secvakněte do poloviny své délky, opatrně sundejte střešní opláštění. Poté konstrukci pomalu složte tak, aby nedošlo ke skřípnutí rukou. Pozor! Skládáním konstrukce násilím při neodjistěné západce hrozí poškození konstrukce.

TENTino®

výroba, prodej a pronájem párty stanů
obchod@tentino.cz, +420 777 259 525



P O Z O R !
Dbejte zvýšené opatrnosti.
Nebezpečí přiskřípnutí rukou,
zejména prstů při demontáži!



Avoid pinching hands or fingers
during disassembly.

www.partystan.cz

www.tentino.cz

POZOR!! U NĚKTERÝCH STANŮ JE ZAPOTŘEBÍ PŘED UMÍSTĚNÍM STŘECHY NA STAN VYTÁHNOUT STŘEDOVÝ TELESKOP TAK, ABY ZACVAKNUL DO ZÁPADKY. JEDNÁ SE O KONSTRUKCE STANŮ:

3x3 BIG HEXAGON EXTRA HIGH ROOF
(POUŽÍVANÁ PRO NĚKTERÉ PRO CELOPOTISKY)

3x3x3 BIG HEXAGON / BH EXTREME

4x6/6 BIG HEXAGON / BH EXTREME

3x3 PVC

3x4,5 PVC

3x6 PVC

4x4 PVC



POUŽITÍ

- Nepoužívejte uvnitř stanu zařízení vyzařující vysokou teplotu nebo otevřený oheň.
- Pokaždé se ujistěte, že je Váš stan adekvátně zajištěn - **ukotven/zatížen/uvázán**
- **Nikdy nenechávejte stan neukotven!**
- Při používání by stan měl být vybaven přenosným hasicím přístrojem odpovídajícím normě ČSN EN 3. Hasicí přístroj není součástí dodávky stanu a instalace je v kompetenci zákazníka. Textilní střecha není odolná vůči ohni a žáru, proto v prostoru stanu nezakládejte oheň.
- Nepoužívejte stan za bouřky s blesky, či při velmi větrném počasí.
- Na opláštění, ani na konstrukci stanu nic nelepte.

ÚDRŽBA

- Sejměte z konstrukce opláštění vždy, když není stan používán. Důkladně jej vysušte a uskladněte v suchém a ochranném transportním vaku.
- Sušení ve vertikální poloze při pokojové teplotě, vodu nechte odkapávat.
- Čištění opláštění provádějte za pomoci teplé mýdlové vody (35°C) a jemné kuchyňské, či jiné houbičky. Látku jemně čistit, nestříkat, neškrábat, netočít, neždímat.
- Chemické čištění přísně zakázáno!
- Spojovací části ošetřete trochou silikonového oleje.
- Kontrolujte dotažení šroubů na konstrukci.

Nůžkové party stany jsou vyrobeny jako dočasné přístřeší a nejsou dimenzovány pro trvalé použití. Nenechávejte stan nikdy přes noc bez lidského dozoru a v podmínkách extrémních srážek a velmi silného větru.

www.tentino.cz

info@partystan.cz


777 259 525

obchod@tentino.cz

OBRÁZKOVÝ MONTÁŽNÍ NÁVOD



I.

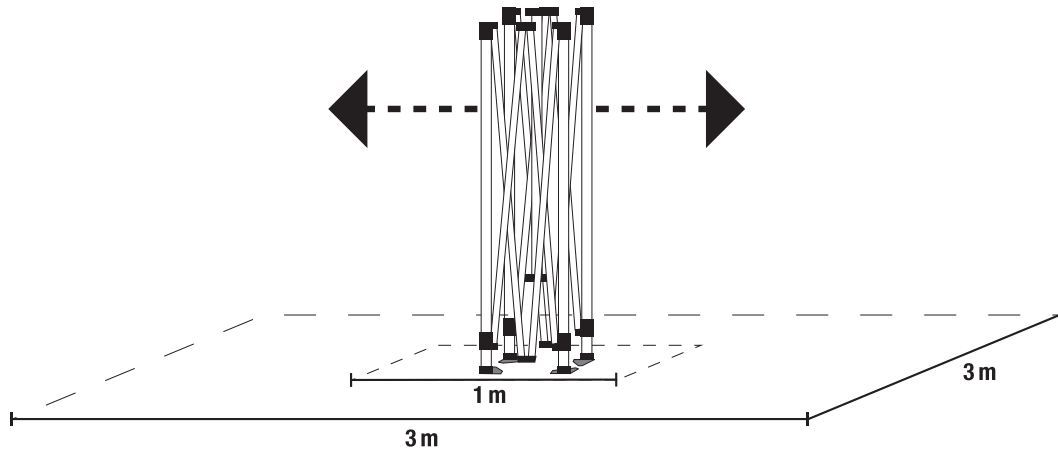

II.

